


ОСВІТЛЮВАЧ КІЛЬЦЕВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ



Освітлювач кільцевий світлодіодний призначений для використання в якості потужного джерела постійного розсіяного світла у професійній та аматорській фото- та відеозйомці, косметології, стоматології, офтальмології, б'юті- та фешн-індустрії та інш. для яскравого освітлення будь-якого об'єкту без утворення різких тіней.

Перед використанням уважно ознайомтеся з цією інструкцією!

Завжди зберігайте цей продукт сухим. Не використовуйте в дощ або у вологих умовах. Не розбирайте. Якщо ремонт стане необхідним, цей виріб необхідно надіслати в авторизований центр технічного обслуговування. Зберігати в недоступному для дітей. Використовуйте вогну ганчірку для очищення пристрою та його аксесуарів. Не використовуйте агресивні хімічні речовини, чистячі розчинники або сильні миючі засоби. Ніколи не розміщуйте прилад чи аксесуари поблизу джерел тепла, відкритого вогню чи на гарячих поверхнях. Перед використанням переконайтеся, що електрична напруга відповідає робочій напрузі даного продукту; використання невідповідної напруги може привести до пошкодження або потенційно небезпечної ситуації!

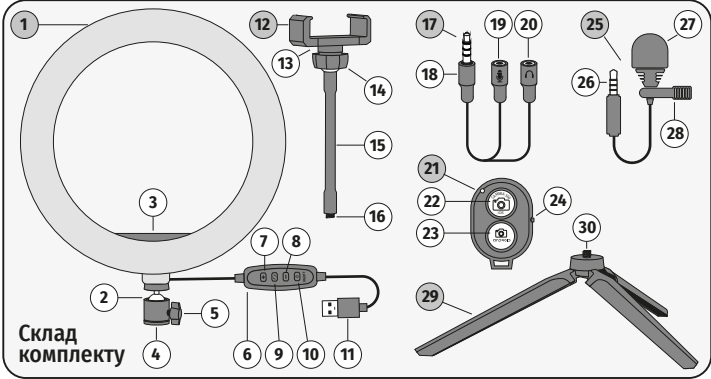


- 1. Освітлювач кільцевий;** 2. Кульова штативна головка; 3. Роз'єм M¼" для кріплення утримувача; 4. Роз'єм M¼" для кріплення до трипода або шатива; 5. Фіксаційний металевий гвинт; 6. Перемикач освітлювача; 7. Додавання яскравості; 8. Зменшення яскравості; 9. Вибір кольорової температури світла; 10. Вимикач живлення; 11. Роз'єм живлення стандарту USB. **12. Гнучкий утримувач;** 13. Затискач утримувача; 14. Цанговий фіксований кульового шарнира; 15. Гнучкий стержень; 16. Роз'єм M¼" для приєднання до освітлювача; **17. Аудіо-мікрофонний розгалужувач;** 18. Штекер 3,5мм 4-різ mini-jack; 19. Роз'єм 3,5 мм для підключення мікрофона; 20. Роз'єм 3,5 мм для підключення навушників; **21. Пульс дистанційного керування BLUETOOTH;** 22. Кнопка синхронного керування пристроями з операційною системою iOS; 23. Кнопка синхронного керування пристроями з операційною системою ANDROID; 24. Вимикач живлення; **25. Мікрофон-петличка;** 26. Штекер 3,5мм 4-різ mini-jack; 27. Конденсаторний мікрофон із поролоновою губкою-чохлам; 28. Прищіпка; **29. Трипод;** 30. Роз'єм M¼" для кріплення освітлювача

Підготовка освітлювача до експлуатації

Вийміть всі комплектуючі з упаковки. Вкрутіть гнучкий утримувач (17) у роз'єм на внутрішній поверхні кільця освітлювача (3). Приєднайте трипод (28) до освітлювача, вкрутивши роз'єм трипода (29) у роз'єм штативної головки (4). Розгорніть трипод (28) та встановіть освітлювач на рівню тверду поверхню. Розсуньте затискач утримувача (13) та зафіксуйте в ньому смартфон або камеру. Обертаючи кільце цангового фіксатора (14) оберіть та зафіксуйте положення смартфона або камери. Зігніть гнучкий стержень утримувача (15) із невеликим зусиллям, для найкращого розташування смартфона або камери. Під'єднайте роз'єм живлення (11) до сумісного USB джерела живлення /напруга - 5В, сила току - 2А/. Увімкніть освітлювач за допомогою кнопки живлення (10) на перемикачу (6). Оберіть необхідну кольорову температуру світла (теплу, нейтральну, або холодну) натискаючи кнопку (9). Щоб збільшувати потужність світла, натискайте кнопку (7), щоб зменшувати - кнопку (8).

Мікрофон-петличка

За допомогою прищіпки (28) закріпіть мікрофон (25) на одязі. Щоб отримати найкращу якість звуку, мікрофон має бути розташований на відстані 10-15 см від рота. Не знімайте поролонову губку-чохлам (27), якщо користуєтесь мікрофоном на вулиці, або якщо мікрофон розташований навпроти вашого обличчя - вона допоможе уникнути шуму вітру та дихання.

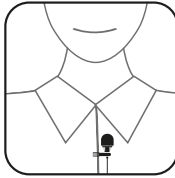

Пульс дистанційного керування

Пульс дистанційного керування працює за технологією BLUETOOTH та є сумісним із операційними системами iOS (6.0 і вище) та Android (4.2.2 і вище). Увімкніть пульс (24), увімкніть BLUETOOTH-з'єднання в налаштуваннях вашого пристрою. У переліку доступних пристроїв оберіть BW-SL3 та встановіть з'єднання. За допомогою кнопок (22) та (23) на пульсі ви зможете розпочинати та зупинити відеозапис на вашому пристрої, або роботи фото. По закінченні, від'єднайте пристрій BW-SL3 в налаштуваннях вашого пристрою, та вимкніть пульс (24). Для використання з деякими моделями смартфонів із застарілими версіями операційних систем, необхідно завантажити безкоштовний застосунок Camera 360 з офіційних ресурсів вашої ОС.

Пошук та усунення несправностей

Проблема	Можливі причини	Рішення
Освітлювач не вмикається	Використовується несумісне джерело живлення	Підключити пристрій до сумісного джерела живлення з USB інтерфейсом (напруга – 5В, сила току – 2А). Перевірити налаштування приладу, що використовується в якості джерела струму
Погана якість звуку на запису	Використовується пристрій для запису із несумісним роз'ємом	Підключити пристрій із сумісним 4-різ 3.5 мм аудіо роз'ємом
Не працює пульс дистанційного керування, або працює некоректно	Розряджений елемент живлення На смартфоні не встановлено відповідне програмне забезпечення Несумісність операційна система пристрою або налаштування застосунка	Замінити елемент живлення (тип CR2032) Завантажити та встановити відповідне програмне забезпечення: Camera 360 Використовувати пристрої з рекомендованими операційними системами